


Mamibot


ProVac Plus

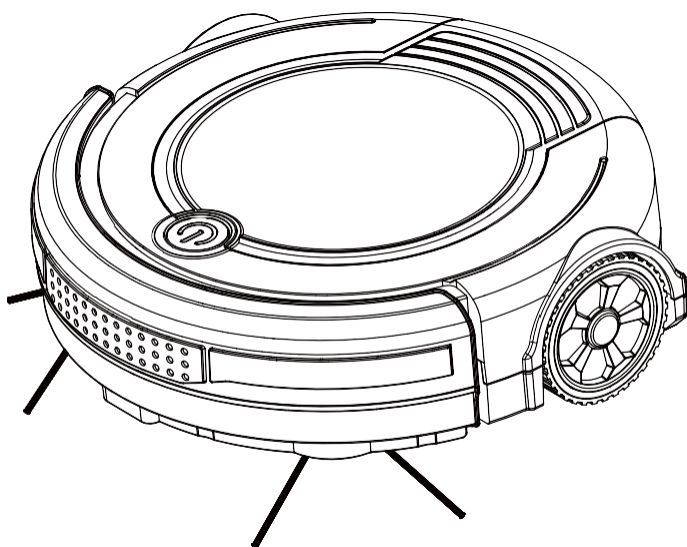


Dziękujemy za wybór robota odkurzającego Mamibot. Proszę przeczytaj uważnie poniższą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją przy dalszym użytkowaniu.

Poznaj swój ProVac Plus


1. Widok z góry

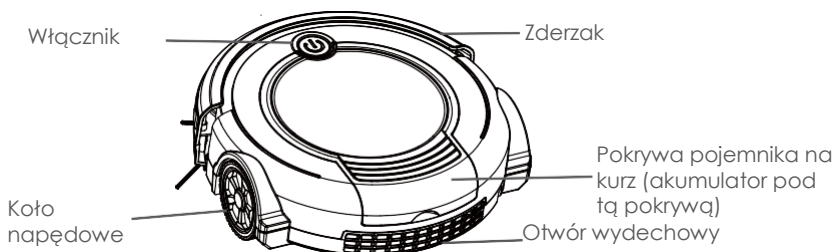

2. Widok od dołu

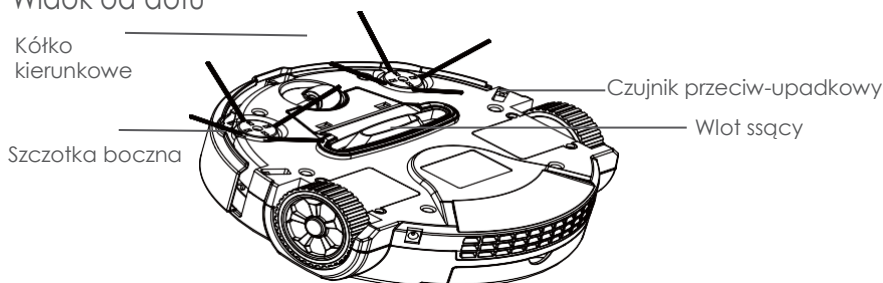


3. System sprzątania

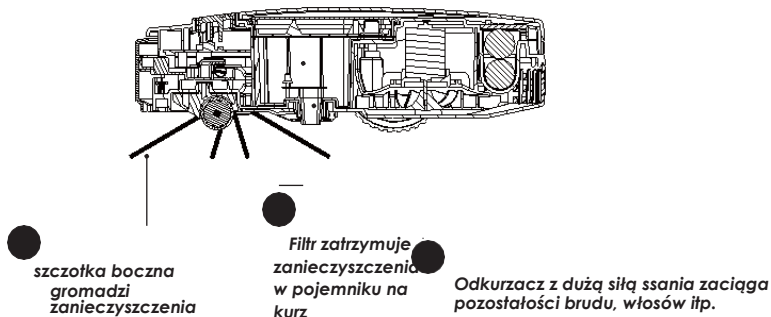

Konserwacja ProVac Plus

1 Czyszczenie lub wymiana szczotek bocznych


Odkręć przy pomocy śrubokrętu szczotki boczne Zdejmij

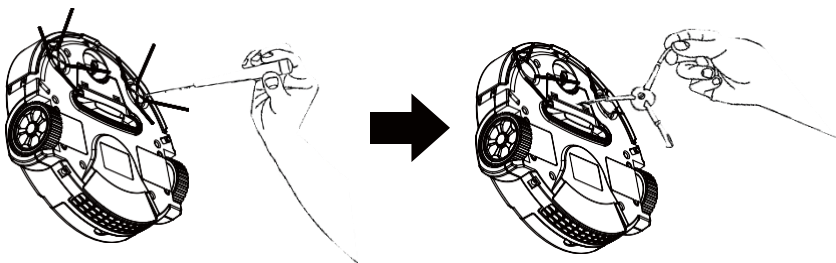

Szczotki boczne mogą się czasem zdeformować podczas transportu lub kiedy produkt jest używany w szczególnych warunkach. Jeżeli to się zdarzy, jest możliwość przywrócenia im oryginalnego kształtu, poprzez włożenie wąsów do gorącej wody.

2 Czyszczenie czujników przeciw-upadkowych.

Wytrzyj trzy czujniki przeciw-upadkowe czystą suchą ściereczką.

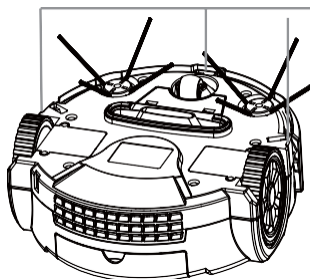


Czujniki

Konserwacja ProVac Plus


3 Czyszczenie pojemnika na kurz i filtra

- 1 Wyciągnij i opróżnij pojemnik na kurz po każdym użyciu.

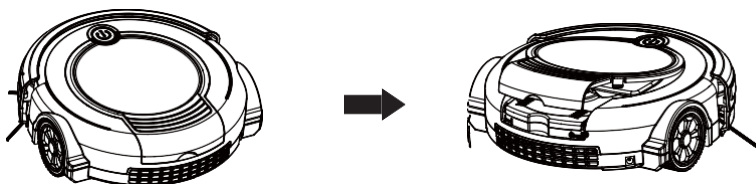


- 2 Czyszczenie pojemnika na kurz


A. Naciśnij pokrywę i wyczyść filtr



B. Wyczyść albo wymień filtr



4 Wyjmowanie lub instalacja baterii

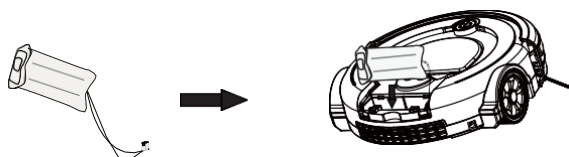

Użytkowanie ProVac Plus

1. Sprzątanie dużego pokoju:: Naciśnij dwukrotnie (2 razy) przycisk On/Off  aby zacząć, robot będzie sprzątał 60 minut i zatrzyma się automatycznie.

2. Sprzątanie małego pokoju:: Naciśnij jednokrotnie (1 raz) przycisk On/Off  aby zacząć, robot będzie sprzątał 30 minut i zatrzyma się automatycznie.

Często zadawane pytania

P: Dlaczego szczotka boczna od czasu do czasu kręci się do tyłu?

O: Podczas wkręcenia takich przedmiotów jak np frędzle dywanu czy kable, szczotka boczna może obracać się powoli albo do tyłu, aby uwolnić się. Może to również wystąpić przy grubych lub długowłosych dywanach. W razie takiego zachowania przy twardych podłogach gdy są na nich frędzle lub kable, należy wyczyścić szczotki boczne. Używając małego śrubokręta, należy odkręcić i zdjąć szczotkę boczną, następnie oczyścić z wszelkich włosów i innych zanieczyszczeń wpłatanych w watek. Po oczyszczeniu należy założyć i przykręcić dokładnie szczotkę na miejsce.

P: Dlaczego ProVac Plus czasem wydaje piskliwy głos?

O: Gdy szczotki napotykają takie elementy, jak frędzle lub kable, szczotki będą krótko kręcić się odwrotnie, aby się uwolnić. To działanie powoduje pisk, który może być słyszalny mniej więcej raz na sekundę, dopóki szczoteczki nie będą wolne od przeszkód. Jeśli ProVac Plus wydaje taki dźwięk, gdy nie są wpłątane frędzle lub przewody, należy wyczyścić szczotkę główną / boczną.

P: Dlaczego ProVac Plus nie spowalnia, gdy zbliża się do pewnych przeszkód?

O: ProVac Plus wykorzystuje technologię Light Touch Bumper do identyfikacji ścian i innych przeszkód, umożliwiając jej zwolnienie i delikatne dotknięcie przeszkód zderzakiem przed zmianą kierunku. Może być mniej efektywny przy wykrywaniu i spowalnianiu przy bardzo ciemnych lub czarnych powierzchniach lub obiektach o szerokości mniejszej niż 5cm.

Czyszczenie różnych rodzajów podłóg

ProVac Plus pracuje na drewnie, dywanach, płytkach, winylu i linoleum i automatycznie dostosowuje się do różnych typów podłóg.

ProVac automatycznie wykrywa schody i inne spadki. Może stanąć podczas konfrontacji z zaokrąglonymi krawędziami i może przesuwac się po szczególnie śliskim podłożu.

System zapobiegający wpłątaniu

ProVac Plus nie utknie na sznurkach, frędzlach itp. Kiedy wykryje, że zebrał sznurek czy frędzle, automatycznie zatrzyma główne szczotki lub szczotkę boczną i spróbuje się wycofać. Może to spowodować odgłos klikania podczas włączenia systemu.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

► To urządzenie powinno być używane wyłącznie do czyszczenia domowego, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.

► Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub wszelkich czynności związanych z utrzymaniem, należy zawsze wyłączyć i wyjąć ładowarkę z gniazdka.

► Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 16 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, jeśli zostały poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącego użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

► Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, natychmiast przestań używać urządzenia. Aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa, autoryzowany serwisant musi wymienić kabel zasilający.

Jeżeli w obszarze czyszczenia znajduje się balkon, należy zastosować fizyczną barierę w celu uniknięcia dostępu do balkonu i zapewnienia bezpiecznej pracy.

► Małe dzieci oraz zwierzęta muszą być pod nadzorem podczas pracy robota.

► Używaj tylko oryginalnej ładowarki dostarczonej z urządzeniem. Sprawdź, czy napięcie zasilania jest takie samo, jak w ładowarce.

► Wycieki z baterii mogą wystąpić w ekstremalnych warunkach użytkowania lub temperaturze. Jeśli ciecz dostanie się na skórę, szybko przemyj wodą. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, natychmiast przepłucz czystą wodą przez minimum 10 minut. Zasięgnij porady lekarza.

► Jest to normalne, że ładowarka zaczyna być ciepła podczas ładowania.

Nie podnoś ciężkich lub ostrych przedmiotów, zapalek, gorących popiołów, końcówek papierosów i innych podobnych przedmiotów.

► Nie wolno rozpylać ani zbierać łatwopalnych płynów, czyszczących płynów, aerozoli lub ich oparów.

► Nie należy kontynuować użytkowania urządzenia lub ładowarki, jeżeli są uszkodzone.

► Aby zapewnić ciągłą bezpieczną i sprawną pracę tego urządzenia zalecamy, aby serwis czy naprawy wykonywane były wyłącznie przez autoryzowany serwis.

► Nie zamieniaj baterii z urządzenia na baterie jednorazowe (bez możliwości ładowania)

► Usuwanie kończącego się akumulatora. Jeśli urządzenie ma zostać wyrzucone, najpierw należy wyjąć baterie. Podczas demontażu baterii należy ją odłączyć od źródła zasilania..

Specyfikacja:

Model: ProVac Plus

Algorytmy sprzątania: 3 algorytmy (edge, spiral, random)

Bateria: 7.4V 2600mAh Lithium

Czas ładowania: 3-4 godz.

Czas pracy: 80-100min

Wymiary :25*24.5*7.6cm

Zasilacz: AC100-240V 50/60Hz

Pojemnik na kurz: 0.28l

Poziom hałas: <60dB

Powierzchnie sprzątania: różnorodne (drewniane, marmurowe ceramiczne, itp)

Jakość

Fabryki zostały niezależnie ocenione przez stronę upoważnioną do zarządzania jakością i produkcją.

Środowisko



Symbol na tym urządzeniu wskazuje, że urządzenie nie może być traktowane jako odpad domowy. Zamiast tego należy je przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i sprzętu elektronicznego. Usuwanie odpadów musi odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat obróbki, odzysku i recyklingu tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnym urzędem miejskim lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

To urządzenie jest zgodne z europejskimi dyrektywami 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2014/53/EU.

Twoja Gwarancja

Warunki gwarancji dla tego urządzenia są określone przez naszego przedstawiciela w kraju, w którym jest sprzedawany. Szczegóły dotyczące tych warunków można uzyskać u sprzedawcy, od którego urządzenie zostało zakupione. Dokument zakupu należy przedstawić podczas składania reklamacji na warunkach niniejszej gwarancji. Mogą one ulec zmianie bez powiadomienia.

Mamibot Manufacturing USA Inc.

Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, US
sales@mamibot.com www.mamibot.com

Problemy	Rozwiązanie
Robot sprzątający nie pracuje	★ Sprawdź, czy robot jest włączony. ★ Sprawdź czy pojemnik na kurz, filtr i silnik są czyste, czy nie. ★ Sprawdź, czy robot jest naładowany
Moc czyszczenia jest słaba	Wyłącz i : ★ Opróżnij pojemnik na kurz ★ Sprawdź i oczyść filtr i silnik. ★ Sprawdź i oczyść szczotki.. ★ Sprawdź i oczyść czujniki. ★ Sprawdź i oczyść koła
Robot jest bardzo hałaśliwy podczas pochylenia	★ Oczyść pojemnik na kurz i filtr ★ Sprawdź i oczyść szczotki, koła z brudu i innych zanieczyszczeń
Robot przestaje działać/czyści sporadycznie	★ Sprawdź ustawienia algorytmów ★ brak zasilania, naładuj robota i użyj ponownie
Robot nie wykrywa schodów	★ Sprawdź i oczyść czujniki
Robot jest zablokowany	★ robot będzie próbował uwolnić się, ale w niektórych przypadkach należy pomóc ręcznie .