



zestaw do prania dywanów



Ważne zalecenia dotyczące zestawu do prania dywanów i jego funkcji

Z procedur czyszczenia możesz korzystać w przypadku użytkowania zestawu do prania Aura wraz z urządzeniem Aura Roboclean. Instrukcja ta pomoże zapoznać się z wyposażeniem zestawu i ułatwi pranie.

Przed rozpoczęciem prania należy upewnić się, że funkcje zestawu są zrozumiałe. Z tego powodu zalecamy dokładne przeczytanie niniejszej broszury. Przed rozpoczęciem prania proszę dokładnie odkurzyć dywany i sofy z wykorzystaniem szczotki elektrycznej (trzepaczki) urządzenia Roboclean.

W celu uzyskania najlepszych efektów prania i zapobieżeniu uszkodzeniom zespołu do prania, zalecamy korzystanie ze specjalnego szamponu do dywanów Aura.



1



2



3



4





5



6

7

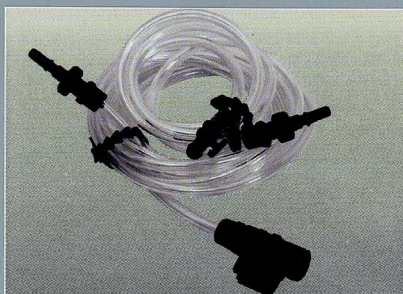

8



9




10


Akcesoria zespołu do prania

- 1- Kompletny wąż bez wbudowanego przewodu elektrycznego
- 2- Uchwyt
- 3- Panel sterowania na uchwycie
- 4- Wąż ssący
- 5- Łącznik węża z rurą teleskopową
- 6- Łącznik węża z urządzeniem
- 7- Zestaw wężyków do prania
- 8- Końcówka-wtyczka
- 9- Końcówka-gniazdo
- 10- Uchwyt końcówki-gniazda
- 11- Zaciski kanałowe do mocowania wężyków na rurze teleskopowej
- 12- Końcówka do mycia twardych powierzchni
- 13- Końcówka do prania dywanów
- 14- Końcówka do prania tapicerki
- 15- Rurka z filtrem pobierająca wodę ze zbiornika
- 16- Szampon do prania dywanów


11

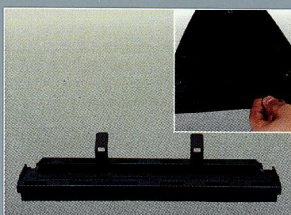


12

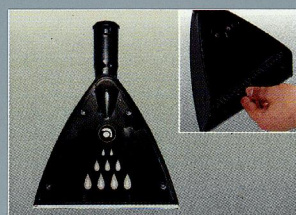

13

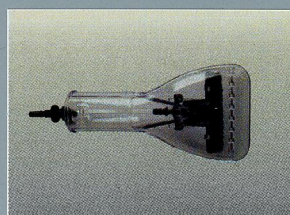

14

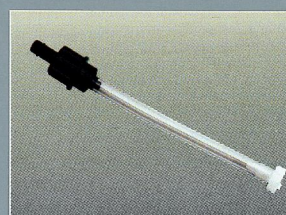

15



16

Montaż i użytkowanie zespołu do prania - I

- 1- Aby wypełnić zbiornik piorący wodą, należy zwolnić klamki boczne, zdjąć korpus urządzenia głównego i po zdjęciu zbiornika na brudną wodę zdjąć z ruchomej podstawy zbiornik dolny, naciskając zacisk na podstawie.
- 2- Napełnić zbiornik dolny wodą. Do wysokości wskaźnika mieści się w nim 3,7 litra wody. Po nalaniu wody umieścić zbiornik na ruchomej podstawie.
- 3- Dodać do wody szampon do prania dywanów (w ilości wskazanej na butelce).
- 4- Umieścić rurkę poboru wody w otworze górnej części zbiornika na brudną wodę. Następnie docisnąć i przekręcić w prawo.
- 5- Umieścić pusty zbiornik na brudną wodę na zbiorniku dolnym, a następnie założyć korpus urządzenia i zapiąć klamki boczne.
- 6- Do rury teleskopowej ze stali nierdzewnej podłączyć odpowiednio końcówkę do prania dywanów (zatrząsk rury teleskopowej musi wskoczyć w otwór końcówki do prania).



1



2




3



4




5

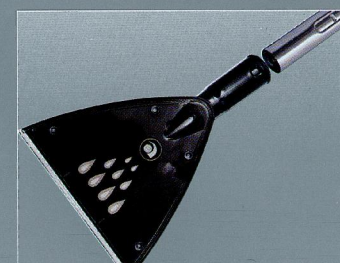

6

Montaż i użytkowanie zespołu do prania - II


- 7- Podłączyć i zaciśnąć koniec krótkiego przezroczystego wężyka na końcówce wstrzykującej wodę na końcówce do prania dywanów, naciskając zacisk.
- 8- Włożyć wentyl umieszczony na końcu długiego przezroczystego wężyka poprzez prowadnicę pod uchwytem. Upewnić się, że zacisk się trzyma.
- 9- Umieścić łącznik krótkiego przezroczystego wężyka wychodzącego z końcówki do prania dywanów w otworze wentyla.
- 10- Umocować krótki i długi przezroczysty wężyk używając zacisków kanałowych na nierdzewnej rurze i węży.
- 11- Połączyć długi przezroczysty wężyk z wentylem na korpusie urządzenia, tak, aby usłyszeć „trzask”. Aby sprawdzić podłączenie pociągnąć za wężyk.

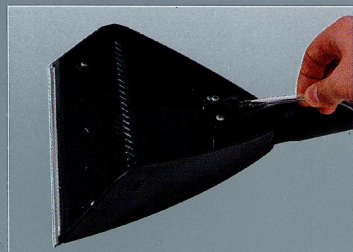

7



8

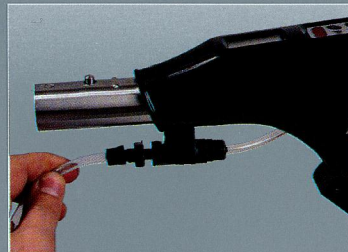

9



10






11

Montaż i użytkowanie zespołu do prania – III



- 12- Wyciągnąć przewód i włączyć do gniazdka zasilania. Przetawić przełącznik I-0 do położenia "I".
- 13- Uruchomić silnik z panelu sterowania na korpusie lub panelu sterowania na uchwycie węża przechodząc do maksymalnych obrotów (świeci się 5 diod).
- 14- Jeśli silnik sterowany jest z korpusu, do zwiększenia lub zmniejszenia obrotów silnika skorzystaj z przycisku (☼) obok znaku (III.).
- 15- Jeśli chcesz sterować urządzeniem z panelu sterowania uchwytu węża, uruchom silnik główny naciskając przycisk (☼) obok znaku (☉). Ustaw maksymalne obroty silnika naciskając przycisk (+) (świecić będzie się 5 diod); możesz zmniejszyć obroty naciskając przycisk (-).
- 16- Jeśli chcesz rozpylać wodę naciśnij przycisk (☼) obok znaku (☉) znajdującego się na panelu sterowania. Naciśnij ten sam przycisk, aby wyłączyć rozpylanie.

UWAGA: Na zakończenie, aby odłączyć wężyki piorące od gniazd naciśnij mocno palcem szare punkty (pokazane na rysunku poniżej). Wtyczka wyskoczy automatycznie.

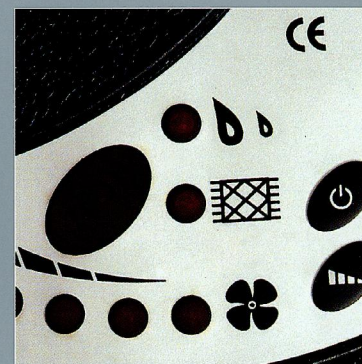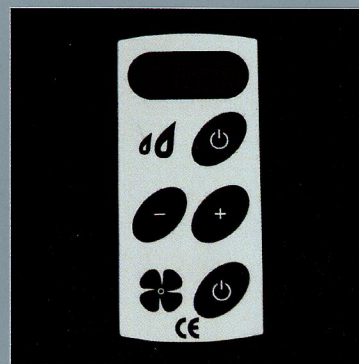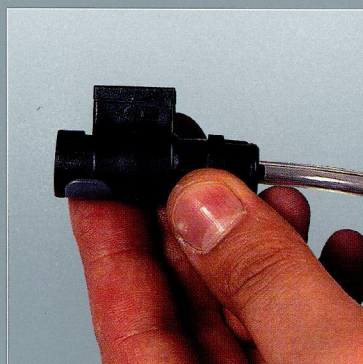

Montaż i użytkowanie zespołu do prania - IV

- 17- Należy ustawić końcówkę piorącą na dywanie i spryskać go wodą z szamponem, wykorzystując przycisk panelu sterowania (patrz punkt 16). Aby odsysać brudną wodę należy docisnąć końcówkę piorącą do dywanu i ciągnąć ją do siebie.
- 18- Popychając i przyciągając głowicę piorącą usuwamy brud. Procedurę prania należy rozpocząć od najbardziej brudnych miejsc dywanu, a następnie oczyścić cały dywan.
- 19- W celu spłukania dywanu należy napełnić dolny zbiornik czystą wodą i spryskać nią dywan powtarzając czynności z pkt. 18.
- 20- Aby szybciej wysuszyć dywan, trzeba przejechać po nim końcówką piorącą, ale tym razem bez wody. Wykonując to upewnić się, że pompa wody jest wyłączona.
- 21- Przy każdym napełnianiu wodą zbiornika dolnego, należy usunąć brudną wodę ze zbiornika ściekowego. Pojemność zbiornika na brudną wodę jest ograniczona, przepelniając go można doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Jeżeli maszyna zacznie zachowywać się głośniejsze niż normalnie lub wpadać w wibracje, należy ją natychmiast wyłączyć i opróżnić zbiornik z brudną wodą.
- 22- Po wyschnięciu dywanu należy odkurzyć go używając szczotki elektrycznej (trzepaczki).
- 23- Po zakończeniu prania należy wypłukać i wysuszyć wszystkie zabrudzone elementy za wyjątkiem uchwytu (zawiera on elektroniczny panel sterowania). Aby wysuszyć rury i węże, trzeba stworzyć z ich wykorzystaniem obwód zamknięty łącząc wlot z wylotem powietrza; w tym celu otworzyć pokrywę wylotu powietrza i podłączyć wąż (część nr 4), a koniec rurki teleskopowej włożyć do wlotu powietrza. Następnie należy uruchomić urządzenie na kilka/kilkanaście minut (tak długo, aż wąż będzie suchy).
- 24- Po zakończeniu, należy ustawić przełącznik na korpusie w położeniu "0". Jeśli chcieliby państwo wyłączyć urządzenie z panelu sterowania na uchwycie, należy nacisnąć przycisk (⚡) obok znaku (⏻). Przycisk ten wyłącza wszystkie funkcje. Przełącznik "0" na korpusie wyłącza urządzenie całkowicie.
- 25- Swoje kanapy możecie Państwo czyścić w taki sam sposób korzystając z końcówki do prania tapicerki (mała dysza).
- 26- Jeśli stwierdzicie Państwo, że w czasie prania pompa nie pompuje wody, należy wykonać następujące czynności:
 - a- sprawdzić, czy zespół piorący zamontowany jest zgodnie z instrukcją;
 - b- na tulejach muszą znajdować się okrągłe uszczelki. Jeśli ich brak należy je założyć;
 - c- sprawdzić, czy filtr zbiornika na brudną wodę nie jest zapchany. Jeśli tak, należy wykonać odpowiednie czyszczenie;
 - d- upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania;
 - e- jeśli problem nie został rozwiązany, lub będzie się powtarzał, należy skontaktować się z serwisem.

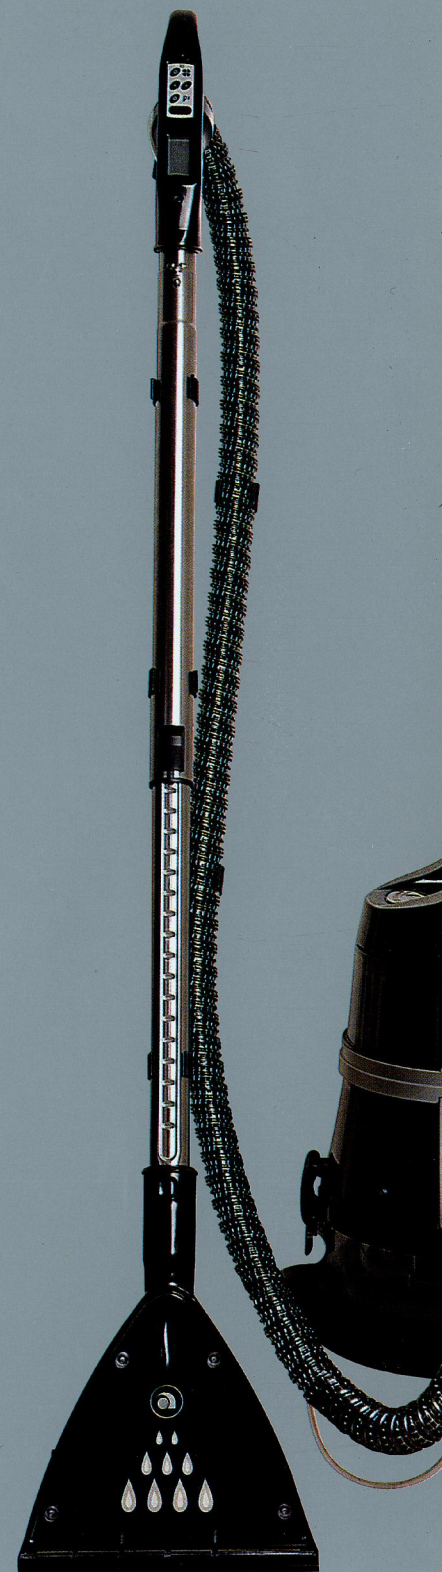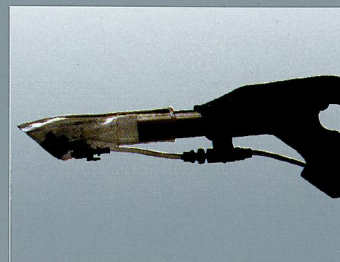



Autoryzowany Importer
Generalny Dystrybutor:

DLF sp. z o.o.
81-529 Gdynia,
ul. Iżynierska 87
www.dlf.pl

Działalność od 1993
Ponad 150 tys. klientów
Rozbudowana sieć dystrybucyjna i serwisowa

Twój Dystrybutor i Serwis:

SERWIS GWARANCYJNY
FIRMA HANDLOWA

John Piotr

45-131 Opole, ul. Cygana 4 pok. 416

NIP 899-000-29-00

tel. 077 453 12 52, serwis 077 453 13 10

648126ZPL

www.roboclean.pl